GT-C3060

Κινητό τηλέφωνο
εγχειρίδιο χρήσης

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

- Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- Bluetooth QD ID: B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23013A
Greek. 06/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Πληροφορίες Ασφάλειας και Χρήσης

Να συμμορφώνεστε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ώστε να αποφεύγετε επικίνδυνες ή παράνομες καταστάσεις και να διασφαλίζετε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας.
  Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες ή τηλέφωνα στη φωτιά. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς όταν απορρίπτετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή τηλέφωνα.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν για κάποιον λόγο υποπτεύεστε ότι το τηλέφωνό σας δημιουργεί παρεμβολές σε έναν βηματοδότη ή σε άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της ιατρικής συσκευής για συμβουλές.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Κατά την χρήση της συσκευή σας, κρατήστε την χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, κάντε χρήση των ειδικών εφαρμογών για να ελαττώσετε τον αριθμό πληκτρολόγησης (όπως χρήση προτύπων και προβλέψιμης γραφής),και κάντε αρκετά διαλείμματα.

CE 0168

Προφυλάξεις ασφαλείας

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0° C/ 32° F ή πάνω από 45° C/113° F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην φέρνετε το τηλέφωνό σας σε επαφή με υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια.
  Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή - προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Εάν η συσκευή σας διαθέτει κάμερα με φλας ή φακό αποφύγετε την χρήση κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Η συσκευή σας μπορεί να καταστραφεί εάν εκτεθεί σε μαγνικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής, ιατρικές συσκευές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές των ηλεκτρονικών σας συσκευών για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

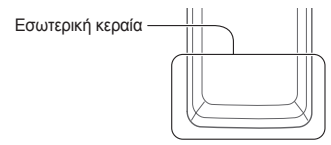

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικών ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών.
Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 watt ανά χιλιόγραμμο.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,805 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης.

Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο παρόν εγχειρίδιο υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, η **Samsung Electronics**

Δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM: GT-C3060

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
Ηλεκτρομαγνητική : συμβατότητα (EMC)	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ:	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.08 Yong-Sang Park / Διευθυντής
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

*** Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον** τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Διάταξη τηλεφώνου

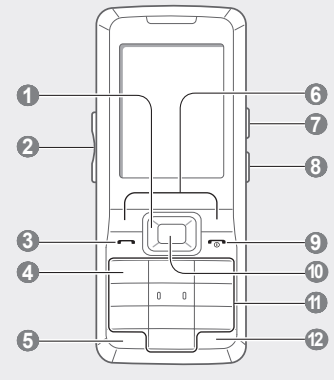

1 Πλήκτρο πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Στη λειτουργία αναμονής, για πρόσβαση σε προκαθορισμένα μενού. Στη λειτουργία μενού, για κύλιση στις επιλογές μενού

2 Πλήκτρο έντασης
Στη λειτουργία αναμονής, για ρύθμιση της έντασης ήχου των πλήκτρων
► *Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS*

3 Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στη λειτουργία αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, των αναπάντητων κλήσεων ή εκείνων που σας κάλεσαν

4 Πλήκτρο υπηρεσίας τηλεφωνητή
Στη λειτουργία αναμονής, για πρόσβαση στα φωνητικά μηνύματα (πατήστε παρατεταμένα)

5 Κλείδωμα πλήκτρων
Για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο (πατήστε παρατεταμένα)

6 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης

7 Πλήκτρο SOS
Πρόσβαση στο μενού επαφών SOS. Πραγματοποίηση κλήσης SOS (πατήστε παρατεταμένα)
► *Πραγματοποίηση κλήσης SOS*

8 Πλήκτρο Αγαπημένα
Πρόσβαση στη λίστα Αγαπημένων επαφών
► *Ορισμός και κλήση αγαπημένων αριθμών*

9 Πλήκτρο ενεργοποίησης/ εξόδου από μενού
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου (πατήστε παρατεταμένα). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της εισαγωγής και επαναφορά του τηλεφώνου στη λειτουργία αναμονής

10 Πλήκτρο επιβεβαίωσης
Στη λειτουργία αναμονής, πρόσβαση στη λειτουργία μενού ή εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης. Στη λειτουργία μενού, επιλογή της επισημασμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας

11 Αλφαριθμητικά πλήκτρα

12 Πλήκτρο αθόρυβου προφίλ
Στη λειτουργία αναμονής, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αθόρυβο προφίλ (πατήστε παρατεταμένα)

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ισχύς σήματος
	Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
	Κλήση σε εξέλιξη
	Η λειτουργία μηνυμάτων SOS είναι ενεργοποιημένη
	Ενεργοποιημένη ειδοποίηση
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Νέο μήνυμα

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Προφίλ αθόρυβης λειτουργίας ενεργοποιημένο
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

2. Τοποθετήστε την μπαταρία και τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

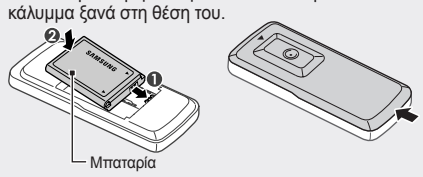

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού.
2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού.

Μην αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο πριν αποσυνδέσετε το φορτιστή ταξιδιού. Διαφορετικά, το τηλέφωνο μπορεί να υποστεί βλάβη.

Λειτουργικά εικονίδια

	Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
→	**Ακολουθεί**: η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** (αντιπροσωπεύει **Μηνύματα**, ακολουθούμενο από **Δημιουργία μηνύματος**)
[ ]	**Αγκύλες** : πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [ ] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο ενεργοποίησης/ εξόδου από το μενού)
< >	**Μυτερές παρενθέσεις**: πλήκτρα που ελέγχουν διάφορες λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <**OK**> (αντιπροσωπεύει το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,
1. Πατήστε παρατεταμένα το [ ].
2. Εισάγετε το PIN σας και πατήστε <**OK**> (αν χρειάζεται).
3. Όταν ανοίξει ο οδηγός εγκατάστασης, προσαρμόστε το τηλέφωνό σας με τον τρόπο που θέλετε, σύμφωνα με όσα εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου,
1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία μενού.

Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία μενού, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να μεταβείτε με κύλιση σε ένα μενού ή μια επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλ.**>, <**OK**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε την επισημασμένη επιλογή.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο επάνω. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλων ζημιών που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Αποδοχή κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση έντασης ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο προφίλ τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία** → **Εισερχόμενες κλήσεις**.
4. Επιλέξτε **Ένταση ειδοποίησης κλήσης**.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
6. Πατήστε <**Επιλ.**> → <**Αποθήκ.**>.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο ακουστικό.

Σε θορυβώδη περιβάλλοντα, ενδέχεται να δυσκολεύεστε να ακούσετε το άτομο με το οποίο συνομιλείτε όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Μεταβείτε με κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία** → **Εισερχόμενες κλήσεις**.
4. Επιλέξτε **Ήχος φωνητικής κλήσης**.
5. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχων κλήσης → έναν ήχο κλήσης.
6. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Γραμματοσειρά**.
2. Μεταβείτε με κύλιση προς τα πάνω στο **Μέγεθος γραμματοσειράς** (αν χρειάζεται).
3. Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά στο **Μεγάλο**.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε [ ].
2. Επιλέξτε έναν τύπο κλήσης.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω για να επιλέξετε έναν αριθμό ή ένα όνομα.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να προβάλετε λεπτομέρειες της κλήσης ή [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.

Εισαγωγή κειμένου

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε παρατεταμένα το [#] για επιλογή της λειτουργίας εισαγωγής. Ανάλογα με την περιοχή, η λειτουργία εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας.
- Πατήστε [#] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών.
- πατήστε [*] για να μεταβείτε στη λειτουργία συμβόλων.

Λειτουργία T9

1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή ολόκληρης της λέξης.
2. Όταν η λέξη εμφανίζεται σωστά, πατήστε [**0**] για την εισαγωγή κενού. Αν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, επιλέξτε κάποια άλλη από τη λίστα που εμφανίζεται.

Λειτουργία ABC

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Λειτουργία αριθμών

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός αριθμού.

Λειτουργία συμβόλων

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για την εισαγωγή ενός συμβόλου.

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε <**Διαγραφή**>. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες, πατήστε παρατεταμένα το <**Διαγραφή**>.
- Για εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε [**0**].
- Για εισαγωγή σημείων στίξης, πατήστε [**1**].

Προσθήκη νέας επαφής

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**>.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση επαφής** → μια θέση μνήμης (Τηλέφωνο ή SIM) → **Νέο**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν χρειάζεται).
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Αποθήκευση** για προσθήκη της επαφής στη μνήμη.

Ορισμός και κλήση αγαπημένων αριθμών

Για να ορίσετε αγαπημένους αριθμούς

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο** → **Αγαπημένα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό που θέλετε να ορίσετε και πατήστε <**Επιλογές**> → **Προσθήκη**.
3. Επιλέξτε την επαφή που θα εκχωρήσετε στον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Για να καλέσετε έναν αγαπημένο αριθμό

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο Αγαπημένα.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε έναν αριθμό και πατήστε <**Επιλογές**> → **Κλήση**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν χρειάζεται).

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Για αποστολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
   ► *Εισαγωγή κειμένου*
   Για να αποσταλεί ως μήνυμα κειμένου, πηγαίνετε στο βήμα 5.
   Για επισύναψη πολυμέσων, προχωρήστε στο βήμα 4.
4. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Προσθήκη πολυμέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να στείλετε το μήνυμα.

Για προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Ενεργοποίηση του εντοπισμού κινητού

Αυτή η λειτουργία σας βοηθά να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας όταν κάποιος το κλέψει ή προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα SIM. Στην περίπτωση αυτή, το τηλέφωνο στέλνει αυτόματα το προκαθορισμένο μήνυμα παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη λόγω συγκεκριμένων λειτουργιών που υποστηρίζει ο παροχέας υπηρεσιών.

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε <**OK**>.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία **Εντοπισμός κινητού**, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

3. Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά στο **Ενεργό**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
6. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
7. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν χρειάζεται).
8. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των επαφών, πατήστε <**Επιλ.**> για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
9. Πατήστε <**Επιλογές**> → **OK** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
10. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το όνομα του αποστολέα.
11. Πατήστε <**Αποθήκ.**> → <**Αποδ.**>.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα SOS στην οικογένεια και τους φίλους σας για βοήθεια.

Για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις SOS** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά στο **Ενεργό**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
5. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
6. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν χρειάζεται).
7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των επαφών, πατήστε <**Επιλ.**> για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
8. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
9. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
10. Πατήστε <**Αποθήκ.**> → <**Ναι**>.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS

1. Έχοντας το τηλέφωνο σας με τα πλήκτρα κλειδωμένα, πιέστε 4 φορές το κάτω πλήκτρο αυξομείωσης του ήχου για να στείλετε ένα SOS μήνυμα σε προκαθορισμένους αριθμούς.
   Το τηλέφωνο μεταφέρεται σε λειτουργία SOS και στέλνει τα προκαθορισμένα μηνύματα SOS.
2. Για να βγείτε από τη Λειτουργία SOS, πατήστε [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης SOS

Για να ενεργοποιήσετε την κλήση SOS

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις SOS** → **Κλήση SOS**.
2. Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά στο **Ενεργό**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ευρετήριο** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
5. Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.
6. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν χρειάζεται).
7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των επαφών, πατήστε <**Επιλ.**> για να επιστρέψετε στη λίστα παραληπτών.
8. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
9. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Πραγματοποίηση κλήσης SOS

Για να πραγματοποιήσετε μία κλήση SOS, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SOS στη λειτουργία αναμονής. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο SOS, να μεταβείτε με κύλιση σε μία επαφή και να πατήσετε <**Επιλ.**>.

Χρήση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

Για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Ρυθμίσεις**.
3. Μεταβείτε με κύλιση στην **Ενεργοποίηση**.
4. Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά στο **Ενεργό**.
5. Για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στο **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** και προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο **Ενεργό**.
6. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Για εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Αναζήτηση νέων συσκευών**.
2. Μεταβείτε με κύλιση σε έναν αριθμό και πατήστε <**Επιλ.**>.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πατήστε <**OK**>. Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Για αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να αποστείλετε.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποστολή μέσω** ή **Αποστολή κάρτας στοιχείων μέσω** → **Bluetooth** (κατά την αποστολή δεδομένων επαφής, καθορίστε ποια δεδομένα θα στείλετε).

Για λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth και πατήστε <**OK**> (εάν είναι απαραίτητο).
2. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (εάν είναι απαραίτητο).

Ορισμός και χρήση ειδοποιήσεων

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε μια κενή θέση ειδοποίησης.
3. Ρυθμίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Για να σταματήσετε την ειδοποίηση

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,
- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει η ειδοποίηση με απενεργοποιημένη τη λειτουργία αναβολής.
- Πατήστε <**Επιβεβ.**> ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να σταματήσετε την ειδοποίηση με ενεργοποιημένη τη λειτουργία αναβολής ή πατήστε <**Αναβολή**> ή οποιοδήποτε πλήκτρο για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω (αν είναι απαραίτητο).
4. Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά στο **Ανενεργό**.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφιών

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Κάμερα** → **Λήψη φωτογραφίας**.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
5. Πατήστε <> για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία (βήμα 3).

Προβολή φωτογραφιών

Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Κάμερα** → **Άλμπουμ κάμερας** → **Φωτογραφίες** → ένα αρχείο φωτογραφίας.
Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Λήψη βίντεο

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Κάμερα** → **Εγγραφή βίντεο**.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να εκκινήσετε την εγγραφή.
5. Πατήστε < > ή το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να σταματήσετε την εγγραφή.
6. Πατήστε < > για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο (βήμα 3).

Προβολή βίντεο

Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Κάμερα** → **Άλμπουμ κάμερας** → **Βίντεο** → ένα αρχείο βίντεο.
Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικοθεραπείας

1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Μουσικοθεραπεία**.
2. Επιλέξτε μια μουσική.
3. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Ενέργεια
Επιβεβαίωση	Παύση ή συνέχεια της αναπαραγωγής
Ένταση	Ρύθμιση έντασης ήχου
Πλοήγηση	• Αριστερά: Μετάβαση προς τα πίσω • Δεξιά : Μετάβαση προς τα εμπρός

Ακρόαση ραδιόφωνου FM

1. Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στο τηλέφωνο.
2. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ξεκινήσει το ραδιόφωνο FM.
4. Πατήστε <**Ναι**> για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό. Το ραδιόφωνο ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Την πρώτη φορά που έχετε πρόσβαση στο ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

5. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο σταθμό ραδιοφώνου .
6. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας

Μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας σχετικά με το τηλέφωνό σας.
1. Στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Βοήθεια**.
2. Επιλέξτε ένα θέμα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μία εφαρμογή ή δυνατότητα.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω για περισσότερες πληροφορίες. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, πατήστε <**Πίσω**>.